



Click Here To View
Item at

www.GapPower.com

*Sales • Rentals
Parts & Service*

Aspiración de líquidos.

⚠ Antes de aspirar líquidos desmonte siempre primero la bolsa de papel o el filtro permanente de tela, así como el filtro de cartucho, y compruebe que funciona correctamente el flotador.

Si al aspirar líquidos se llega a alcanzar el nivel de llenado máximo en el depósito, el flotador se encarga de cortar el paso de aire.

Desconecte inmediatamente el aspirador, saque la clavija del enchufe y vacíe el depósito.

Si comienza a salir espuma del aspirador desconéctelo inmediatamente y vacíe el depósito.

Vaciado del depósito del Turbo I:

- Apague el aspirador.
- Abra los cierres a ambos lados y retire la parte superior del aspirador.
- Vacíe el depósito.


Vaciado del depósito del Turbo II y del Turbo III (Figura 10):

- Apague el aspirador.

Vacíe el depósito después de aspirar líquidos. A continuación, deje funcionar unos minutos el aspirador junto con los accesorios utilizados para que se sequen.

- Retire el capuchón.
- Gire hacia delante la palanca para abrir la llave de paso y dejar salir el agua sucia.
- Una vez vaciado el depósito gire hacia atrás la palanca para cerrar la llave de paso, y vuelva a montar el capuchón.

Fig. 10

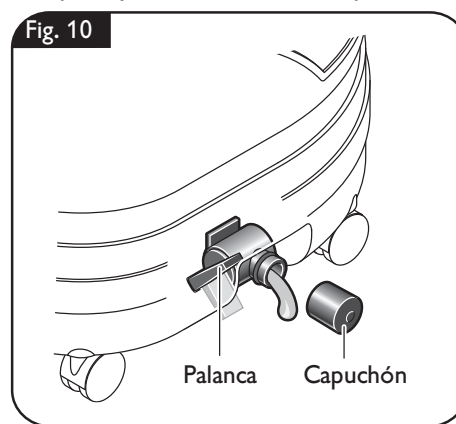

Aspiración de materiales secos.

Para aspirar materiales secos monte el filtro de cartucho en el aspirador.

Al aspirar materiales secos monte además la bolsa de papel o la bolsa de tela

Vacíe el depósito después de cada uso y elimine la suciedad gruesa y el polvo.